


**Fasi dell'Installazione:**

1. Assicurarsi che il morsetto di alimentazione del REMOTE ANGEL non sia inserito nel dispositivo
2. Collegare i cavi di alimentazione del REMOTE ANGEL alla batteria del mezzo nel seguente modo:
  - cavo **ROSSO** al polo positivo (+) della batteria del mezzo
  - cavo **NERO** al polo negativo (-) della batteria del mezzo

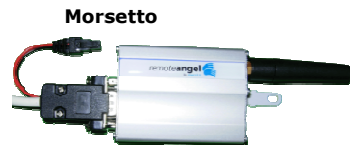


I cavi di alimentazione, se non collegati correttamente, sono la prima causa di malfunzionamenti dei dispositivi elettronici. Si consiglia, dunque, di prestare una cura particolare nella esecuzione del loro collegamento.

3. Il **LED blue** dell'antenna GPS si accenderà di luce fissa, finché non si allinea con i satelliti visibili. A quel punto comincerà a lampeggiare conservando il colore blue.  
 Posizionare l'antenna GPS in un punto in cui ci sia una corretta ricezione del segnale GPS, per esempio sotto il cruscotto del mezzo.  
 N.B.: Se l'antenna GPS non lampeggia, portare il mezzo in un luogo aperto e aspettare che l'antenna GPS lampeggi.

4. Quando l'antenna GPS lampeggia, collegare il morsetto di alimentazione del REMOTE ANGEL:

Il **LED rosso** del REMOTE ANGEL si accende di luce fissa, finché la registrazione alla rete GSM/GPRS è completata. Dopo di che comincia a lampeggiare conservando il colore rosso.

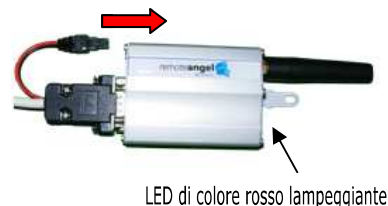

5. Chiamare l'Assistenza Tecnica allo **080 3255053** per la verifica del trasferimento dati tra REMOTE ANGEL e il SERVER CENTRALE
6. Fissare l'Antenna GPS e il connettore Antenna GPS - Remote Angel. Verificare il fissaggio di tutti i componenti (Antenna GPS, connettore Antenna GPS - Remote Angel e REMOTE ANGEL stesso) per evitare che le vibrazioni del mezzo possano compromettere il corretto funzionamento del dispositivo.

**PRIVACY**

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER L'UTILIZZO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO E CONTRO LE VIGENTI NORMATIVE DI LEGGE DI MATERIA DI PRIVACY.

# GUIDA e RACCOMANDAZIONI per l'INSTALLAZIONE di



**>> IMPORTANTISSIMO <<**

**Prima dell'Installazione è necessario**

**Chiamare il Centro Assistenza Tecnica al numero**

**080 246 42 45**

**dal Lunedì al Venerdì**

**dalle ore 9,00 – 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30**

**per predisporre il SERVER CENTRALE alla ricezione dei Dati**

**>>> ATTENZIONE <<<**

**Attenersi Scrupolosamente alle Raccomandazioni di pag. 3**

**Installare i dispositivi in autonomia senza il supporto dell'Assistenza Tecnica o non rispettare le Raccomandazioni rende NULLA la Garanzia**

PER L'INSTALLAZIONE DEL REMOTEANGEL SU **MEZZI PESANTI A 24V E' OBBLIGATORIO** UTILIZZARE UN RIDUTTORE DI TENSIONE DA 24V A 12V PER ALIMENTARE IL DISPOSITIVO REMOTEANGEL


PER I DISPOSITIVI REMOTEANGEL INSTALLATI SU **MEZZI CON BATTERIA SCARICA E' OBBLIGATORIO** SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO DALL'IMPIANTO D'ALIMENTAZIONE IN FASE DI RICARICA DELLA BATTERIA.

**LA MANCATA OSSERVAZIONE DELLE SUDETTE REGOLE RENDE  
 NULLA LA GARANZIA DEL PRODOTTO**

**Contenuto della Scatola:**

- Dispositivo REMOTE ANGEL con alloggiamento SIM
- SIM Dati M2M
- Antenna GSM/GPRS (led Rosso)
- Antenna GPS (colore nero, Led Blue)
- Cavi con Alimentatore 12 - 24 V

**N.B.:** il dispositivo consegnato è già collaudato, trasferendo al Server Centrale il primo dato GPS.

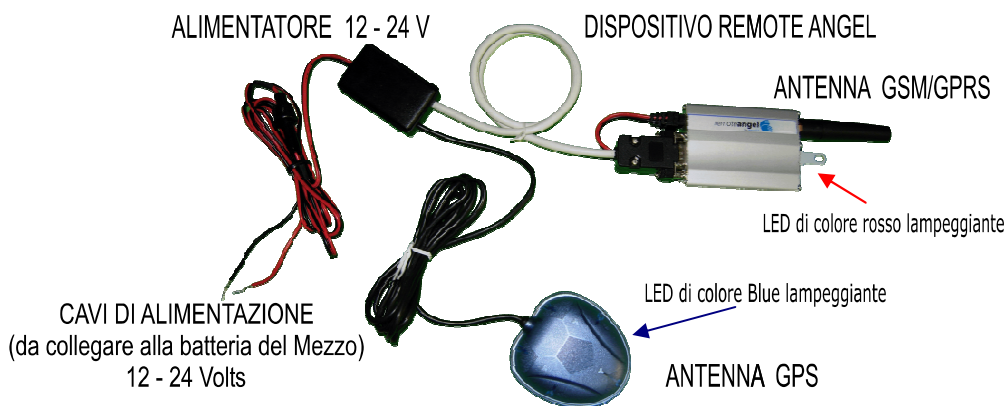

**RACCOMANDAZIONI  
 da Rispettare per l'Installazione del Dispositivo**

**1. ALIMENTAZIONE del Dispositivo:**

- Collegamento diretto alla Batteria
- **NON** collegato a Stacca Batteria
- **NON** collegato a Sotto Chiave
- Tensione Massima 24 Volts a Motore Acceso
- Tensione Consigliata 12 Volts
- In caso di **MEZZI PESANTI** alimentati con Tensione a 24 V, è necessario l'utilizzo di un Riduttore di Tensione da 24V a 12 V.

**2. DOVE POSIZIONARE il Dispositivo:**

- Sotto il cruscotto anteriore del mezzo
- **NON** nel Vano Motore
- **NON** in posti Umidi
- **NON** in posti con intromissione di Polvere

**3. Come posizionare l'ANTENNA GPS (colore nero, Led Blue)**

- La parte con il Led dell'Antenna deve essere rivolta verso il cielo
- Ogni ostacolo tra l'Antenna e i Satelliti riduce l'affidabilità della stessa
- Ostacolo Cruscotto in **Plastica** è ammesso
- Ostacolo Parabrezza in **Vetro** è ammesso
- Ostacolo **Parti Metalliche** in Lamiera, Alluminio, **NON** ammesso
- Vicinanza ad altre apparecchiature elettroniche con trasmissione Radio **NON** ammesso

**4. Dove posizionare l'ANTENNA GSM/GPRS**

- Sotto il cruscotto anteriore ammesso
- **NON** vicino a parti Metalliche in Alluminio
- Accertarsi della copertura telefonica GSM/GPRS della SIM nel punto in cui viene installato il dispositivo (led rosso dispositivo lampeggiante)